



# Aspirateur sans sac

Réf: EV-610-S06 / Modèle: CEVCUH610S06



**MANUEL D'UTILISATION**

## **MISES EN GARDE IMPORTANTES**

**Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.**

**Conserver le présent manuel d'instructions.**

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les

laisser jouer avec les films en plastique :

## **AVERTISSEMENT**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

● **Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.**

● Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.

● Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

● Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

● Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.

● Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.

● Veiller à ce que le cordon d'alimentation

électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.

- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

## **AVERTISSEMENT**

### **MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL**


- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'aspirateur.
- Ne jamais utiliser cet appareil pour aspirer des produits liquides.
- Ne pas faire rouler l'appareil sur son câble.
- Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des bouts de cigarettes, des allumettes allumées ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides.
- S'assurer de ne jamais encombrer les zones de prises d'air
- Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du

plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration. Cela pourrait endommager l'appareil.

Après l'utilisation, ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous voulez arrêter le fonctionnement de l'appareil.



Ne faites pas rouler l'appareil sur le câble pendant l'utilisation.

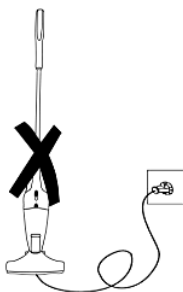

N'aspirez pas de cigarette ni de cendres incandescentes.



N'aspirez pas d'eau ni aucun autre liquide.




N'aspirez pas des objets coupants ou trop lourds.





Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur.

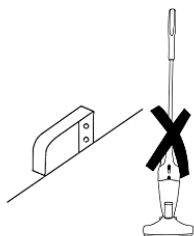


**Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.**

# UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

## Description des pièces :

1. Poignée
2. Tube
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bouton d'éjection
5. Bloc moteur
6. Filtre
7. Collecteur de poussière
8. Brosse de sol
9. Suceur plat


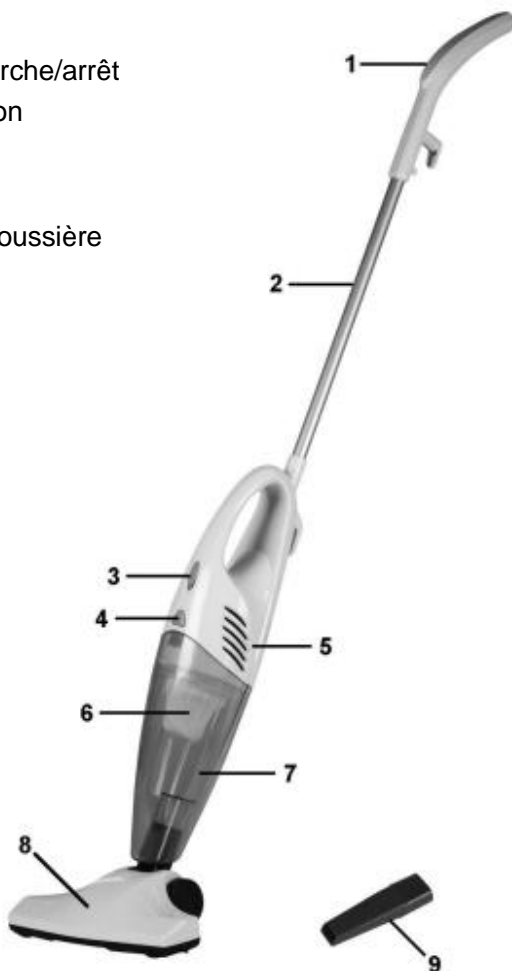


## ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

1. Retirez l'appareil et les accessoires de leur emballage.

Votre appareil est équipé des accessoires suivants:

- 1) brosse de sol      2) suceur plat      3) tube métallique avec poignée

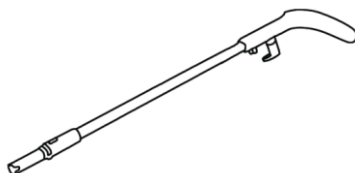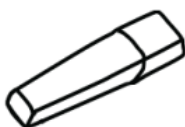


2. Le collecteur de poussière doit toujours être monté au bloc moteur avant d'utiliser l'appareil. Si le collecteur n'est pas monté, fixez-le au bloc moteur et assurez-vous d'entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

3. L'aspirateur peut être assemblé de deux façons:



- 1) Vous pouvez utiliser l'appareil sans tube métallique comme aspirateur à main.



- 2) Attachez le tube métallique au corps de l'appareil. Assurez-vous que l'ergot du tube s'insère dans la fente du bloc moteur et enfoncez bien le tube jusqu'au déclic. Alors vous pouvez utiliser votre appareil comme aspirateur balai.

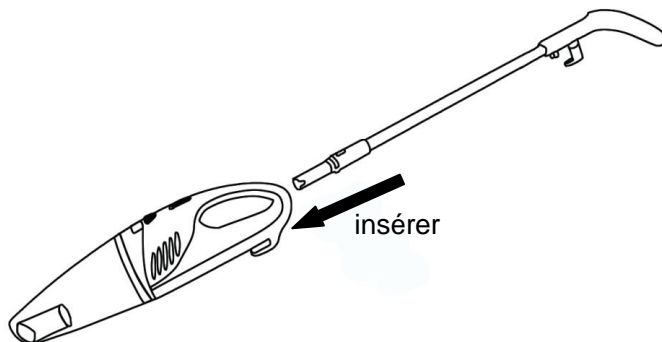


4. Attachez ensuite l'embout désiré (brosse de sol ou suceur plat) au nez du collecteur de poussière si nécessaire.

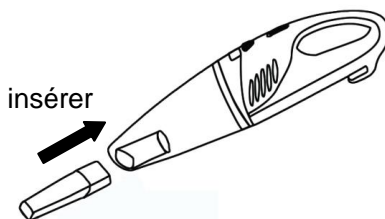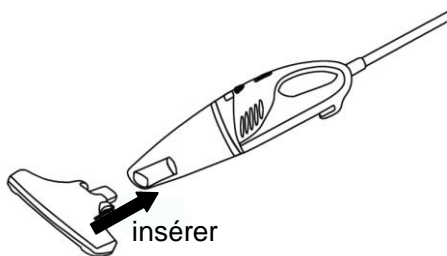

**ATTENTION:** Lorsque vous utilisez l'appareil avec le tube métallique, il faut tenir l'appareil par la poignée et éviter de s'appuyer sur le tube lui-même, cela risquerait de plier/casser le tube ou l'appareil et ce point n'est pas couvert par la garantie.

## UTILISATION

1. Lorsque votre appareil est assemblé, déroulez le câble d'alimentation pour obtenir la longueur de cordon désirée. Branchez l'appareil et mettez-le en marche à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (3).

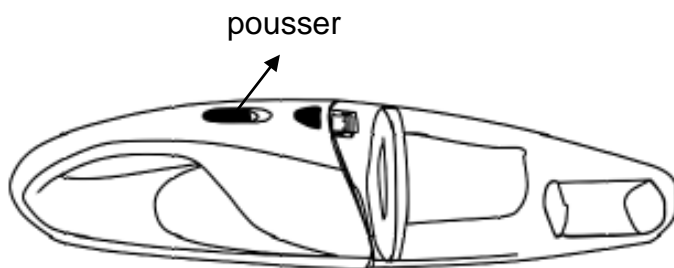

2. La brosse de sol peut s'utiliser pour le nettoyage quotidien des grandes surfaces, des sols durs ou du des tapis.

3. Le suceur plat peut s'utiliser pour nettoyer des matelas, des canapés, des rideaux. Il peut aussi être utilisé pour éviter de rayer le nez du compartiment à poussière.

4. Pendant l'utilisation comme aspirateur balai, vous pouvez accrocher le cordon d'alimentation au crochet de la poignée afin de faciliter la manutention.

## APRÈS UTILISATION


1. Eteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

2. Débranchez l'appareil et enroulez le cordon d'alimentation.


3. Si nécessaire, démontez le tube métallique et l'accessoire utilisé.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le nettoyage du filtre et du compartiment à poussière est une opération essentielle car elle permet une utilisation optimale de votre appareil et prévient les désagréments liés aux mauvaises odeurs.
2. Détachez le compartiment à poussière du bloc moteur en pressant le bouton d'éjection(4) situé sur le dessus de l'appareil. Il est conseillé d'effectuer cette opération au-dessus d'une poubelle.

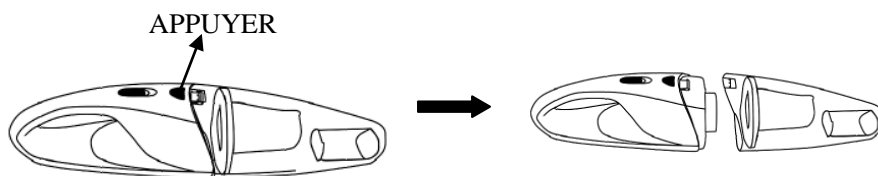

3. Retirez le filtre et son support du compartiment à poussière.

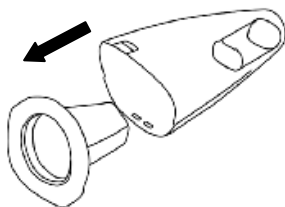

4. Videz le compartiment à poussière et nettoyez-le avec de l'eau savonneuse si nécessaire.



5. Pour nettoyer le filtre, vous pouvez soit utiliser un aspirateur ordinaire, soit le secouer, ou si nécessaire le laver avec de l'eau savonneuse. Dans ce dernier cas, rincez-le ensuite à l'eau claire et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser de nouveau.
6. Une fois le filtre propre et totalement sec, replacez-le dans le compartiment à poussière en le poussant jusqu'à venir en butée.
7. Le filtre noir qui se trouve sur le bloc moteur doit aussi être nettoyé de temps en temps. Pour cela, détachez-le des deux petits crochets du bloc moteur.
- 8. N'oubliez pas de remplacer le filtre dans l'appareil après l'avoir nettoyé.**
9. Un filtre abîmé ou trop sale doit être remplacé. Pour cela, adressez-vous au service après-vente le plus proche.
10. Replacez ensuite le compartiment à poussière sur le bloc moteur. Assurez-vous d'entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation: 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance nominale: 600W



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

## **IMPORTE PAR**

**E.M.C.DISTRIBUTION**

**BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**LOT #: EMC102013**